


## КОРПУС КТ-46 (SOT-23)

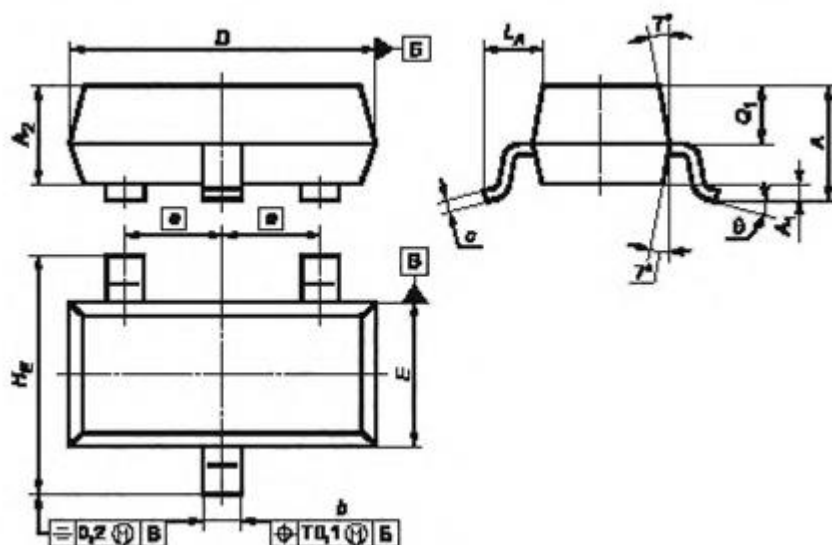

B миллиметрах

Обозначение размера	Значение для ПП в корпусе					
	КТ-46*			КТ-46А*		
	Не менее	Номинальное	Не более	Не менее	Номинальное	Не более
A	0,85 (0,80)	—	1,10 (1,20)	1,00	—	1,20
A <sub>1</sub>	0,10 (0,05)	—	0,20 (0,45)	—	—	0,10
A <sub>2</sub>	0,65	—	0,95	0,93	—	0,95
b	0,38 (0,37)	—	0,46	0,38 (0,37)	—	0,46
b <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	—
c	0,09 (0,085)	—	0,15	0,09 (0,085)	—	0,15
D	2,80	—	3,00	2,80	—	3,00
E	1,20	—	1,40	1,20	—	1,40
e	—	0,95 (1,00)	—	—	0,95 (1,00)	—
e <sub>1</sub>	—	—	—	—	—	—
H <sub>E</sub>	2,10	—	2,50	2,10	—	2,50
L <sub>A</sub>	0,40 (0,45)	—	0,60	0,40 (0,45)	—	0,60
Q <sub>1</sub>	0,50 (0,35)	—	0,65	0,50 (0,35)	—	0,65
theta	2°	—	30°	2°	—	30°