


КОРПУС КТ-99В

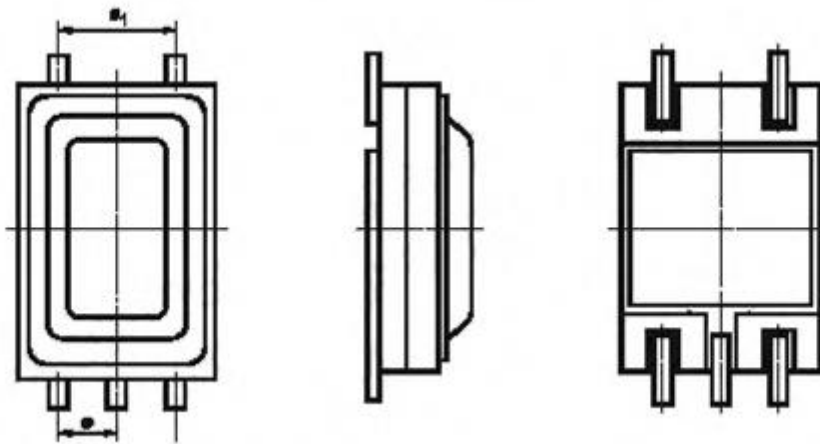

В миллиметрах

Обозначение размера	Значение для ПП в корпусе					
	КТ-99В			КТ-99В-1		
	Не менее	Номинальный	Не более	Не менее	Номинальный	Не более
<i>A</i>	—	—	2,43	—	—	2,43
<i>b</i>	0,35	—	0,45	0,35	—	0,45
<i>b₂</i>	0,35	—	0,45	0,35	—	0,45
<i>c</i>	0,18	—	0,25	0,18	—	0,25
<i>D</i>	4,17	—	4,40	4,17	—	4,40
<i>E</i>	6,03	—	6,25	6,03	—	6,25
<i>e</i>	—	1,27	—	—	1,27	—
<i>e₁</i>	—	2,54	—	—	2,54	—
<i>H_E</i>	—	—	7,70	—	—	10,70
<i>l</i>	—	—	0,90	—	—	2,40